

AMD－USB－RIG－CW－SOUND Ver4取扱説明書

1. 概要

USB接続で、2チャンネルのRS232C変換ICのFTDI社製FT2232Dを使用した、アマチュア無線用のTTLレベルのリグコントロール、AFSKとFSKのデジタルモード、KEY出力が可能なインターフェースです。

1チャンネル目には、リグコントロール、2チャンネル目には、デジタルモード用出力(RTS=PTT、FSK=TXD)、KEY出力(DTR=KEY)に割り付けています。

パソコンのマイク入力から受信し、AFSKモードの場合、パソコンのスピーカ出力から、変調用出力を送出します。

2. USBドライバのインストール方法

FTDI社のインストールガイドによると、Windows VISTA、7、8、8.1、10の場合は、インターネットが接続された状態で、USBポートに接続すれば、自動的にUSBドライバがインストールされるとのことです。

インストールガイドは、下記より、ダウンロード可能です。正常にインストールされなかった場合のトラブルシューティングの記載もあります。

<https://ftdichip.com/document/installation-guides/>

英文ですので、必要であれば、Google 翻訳等で、翻訳をお願いいたします。

また、USBドライバ(VCPドライバ)は、下記からダウンロード可能です。

<https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/>

3. ボリュームの設定

ボリュームは、VR1が音声入力(受信、RX)レベルの調整用、VR2がAFSKモードでの、音声出力(送信、TX)レベルの調整用です。



4. パソコン、無線機との接続方法



コネクタは、左上から、右回りに、下記のとおり接続してください。

MIC(パソコンのマイク入力との接続用):3. 5mmステレオミニプラグ

USB(パソコンのUSB端子との接続用):USB Bタイプコネクタ

SP(パソコンのスピーカ出力との接続用):3. 5mmステレオミニプラグ

CAT(無線機のリグコントロール端子との接続用):ICOM時 3. 5mmモノラルミニプラグ

YAESU FT-100/FT-100D/817/FT-857/FT-897 時 ミニDIN8ピンプラグ

ACC(無線機のアクセサリ端子等の接続用):リグにより異なる。


KEY(CW用無線機のKEY入力端子との接続用):ICOM時 6. 5mmステレオ標準プラグ

YAESU FT-100/FT-100D/817/FT-857/FT-897 時 3. 5mmステレオミニプラグ

5. 本装置が割り付けられているCOMポート番号の確認

パソコンの「スタート」→「コントロールパネル」→「デバイスマネージャ」を開きます。

ポート(COMとLPT)の左の三角矢印をクリックすると、COMポートが2つ表示されます。本例の場合COM1とCOM2に割り付けられています。

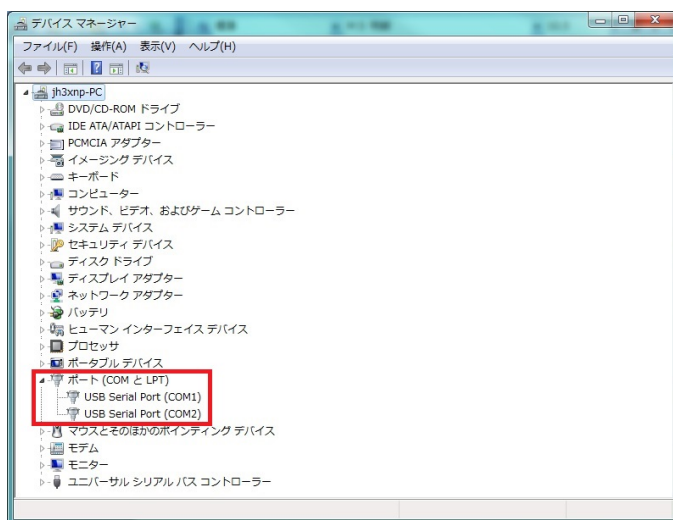


6. リグコントロールの設定

- (1) ご使用になるアプリケーションソフトウェアのCOMポートの設定で、無線機の型名と、デバイスマネージャで本機が割り付けられた1チャンネル目のCOMポート番号を確認し設定します。(上記の場合COM1)

7. MMTTYの設定方法


- (1) JE3HHT局のホームページ <http://www33.ocn.ne.jp/~je3hht/mmtty/index.html> から、MMTTYおよび EXTFSK Sample (extfsk106.zip)をダウンロードしてください。
- (2) MMTTYを、パソコンにインストールしてください。
- (3) extfsk106.zip を、MMTTYの入っているフォルダに解凍します。
- (4) MMTTYを起動し、オプション→設定画面→送信を選択すると下記画面となりますので、PTTのポートをEXTFSKに設定しOKをクリックします。

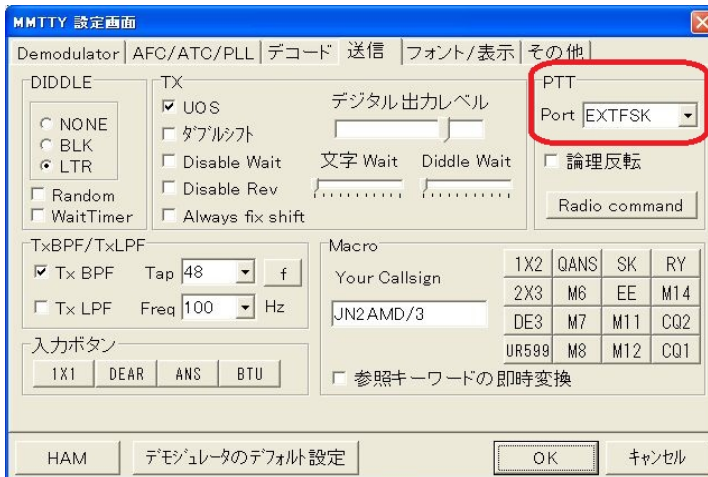

- (5) すると、下記画面が立ち上がりますので、デバイスマネージャで本機が割り付けられた2チャンネル目のCOMポート番号を確認し設定します。

(下記の場合COM2)

また、FSK outputをTXDに、PTT outputをRTSに設定します。

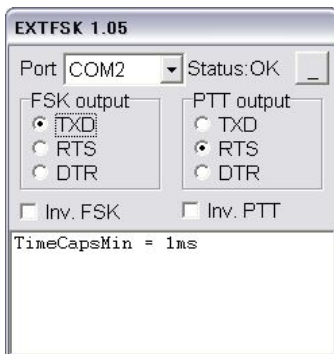


- (6) FSK出力を行うには、オプション→設定画面→その他を選択すると下記画面となりますので、送信ポートをサウンド+COM-TxD(FSK)に設定しOKをクリックします。




以上で本装置に関するMMTTYの設定は、完了です。

8. MMSSTVの設定方法

- (1) JE3HHT局のホームページ <http://www33.ocn.ne.jp/~je3hht/mmsstv/index.html> から、MMSSTVおよび EXTFSK Sample (extfsk106.zip)をダウンロードしてください。
- (2) MMSSTVを、パソコンにインストールしてください。
- (3) extfsk106.zip を、MMSSTVの入っているフォルダに解凍します。
- (4) MMSSTVを起動し、オプション→設定画面→送信を選択すると下記画面となりますので、PTTのポートをEXTFSKに設定しOKをクリックします。

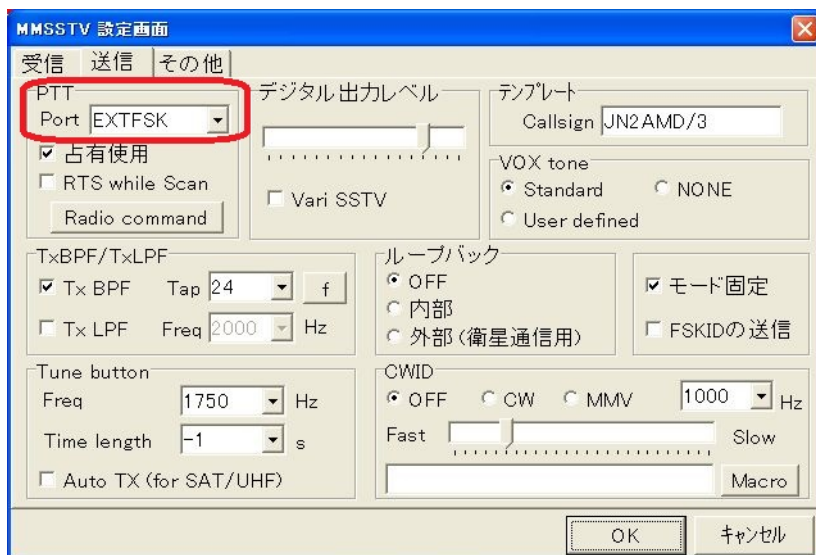

- (5) すると、下記画面が立ち上がりますので、デバイスマネージャで本機が割り付けられた12チャンネル目のCOMポート番号を確認し設定します。
(下記の場合COM2)
また、FSK outputをTXDIに、PTT outputをRTSに設定します。

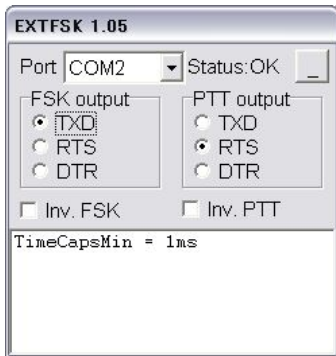

以上で、本装置に関するMMSSTVの設定は、完了です。

9. FT8 (WSJT-X、JTDX)での設定方法

CATコントロールが、COM3に、PTT制御がCOM4に割り付けられている場合の設定方法を示します。

WSJT-Xまたは、JTDXを起動します。


ファイル(File)→設定(Settings)→無線機(Radio)を選択すると下記画面となります。

Rigの欄で、無線機の型名を選定します。(本例では、Icom IC-706)


CAT ControlのSerial Portの欄で、1つ目のCOMポート番号を設定します。(本例では、COM3)

PTT Methodで、RTSを選択し、Port欄に2つ目のCOMポート番号を設定します。(本例では、COM4)

WSJT-Xでの設定画面は、下記です。

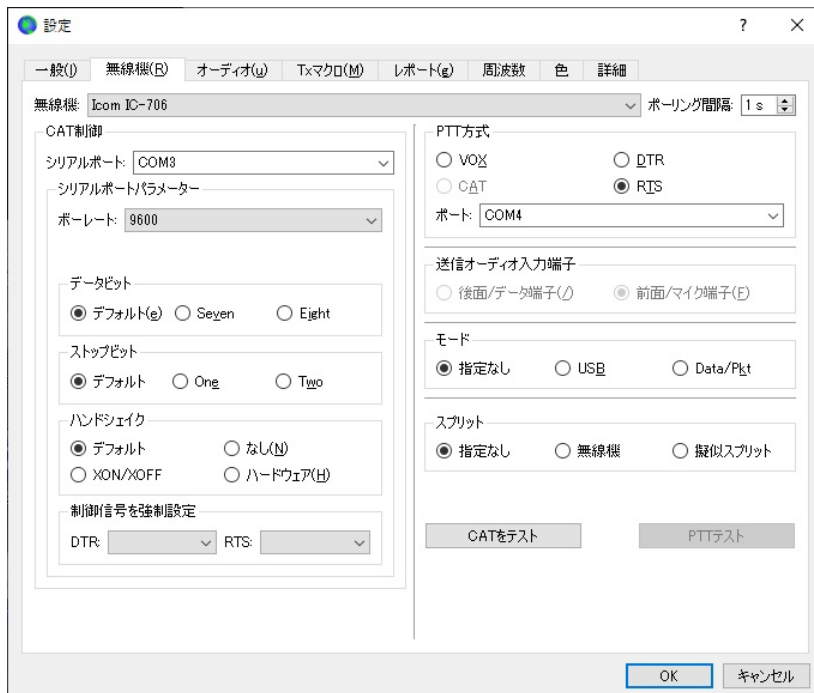

JTDXでの設定画面は、下記です。

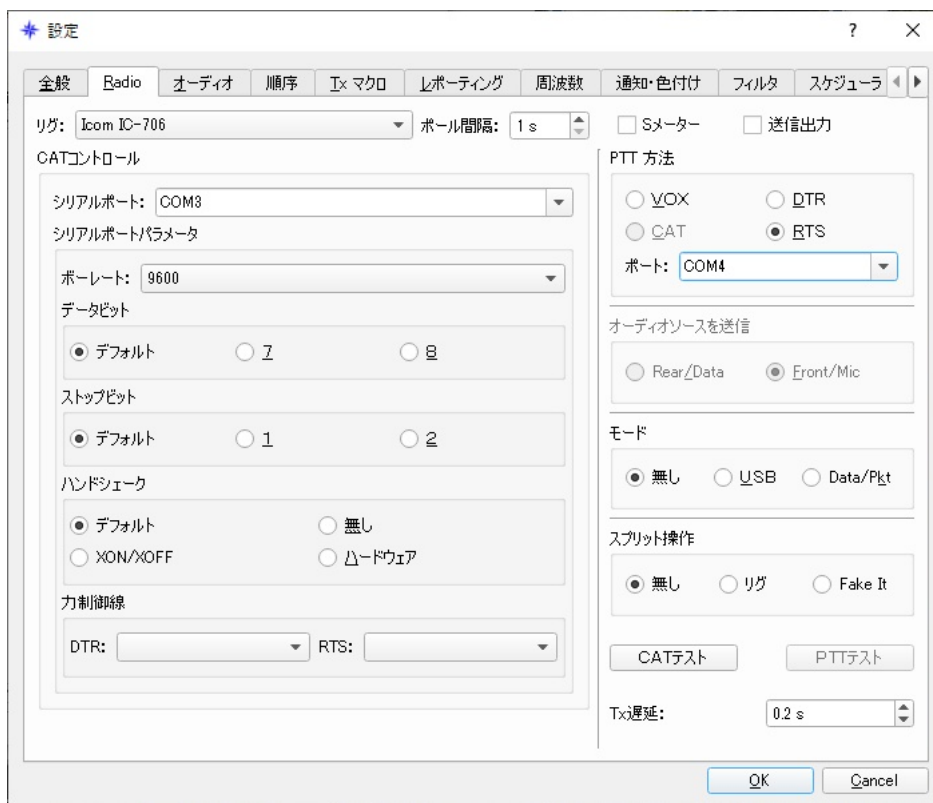

下部の OK ボタンを押して、本インターフェースに関する設定は終了です。

以上